

Treprodukter Øst AS



- CornerGuard®
- Proline+® - TapeTrim
- SheetRock
- Ultra Flex
- AquaBead Trim



HJØRNEPROFILER

LØSNINGER FOR BESKYTTELSE AV GIPSHJØRNER

CornerGuard®


Superraskt og lettmontert hjørnebeskyttelse for gipshjørner

PRODUKTBeskrivelse

CornerGuard® selvklebende hjørnebeskyttelse med tape gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner. Produktet er bare ment for bruk på kartongkledd standardgipsplater innendørs.

Det bør altså ikke brukes på f.eks. fiber-, kompositt- eller sementbaserte plater eller malte/tapetserte overflater. Ved første oversparkling brukes en limende sparkelmasse (godkjent for papirremse ved skjøtsparkling) for best vedheft mot profilen.

Pass på at temperaturen er +10 °C ved montering. Profilen er fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar ABS-plast.

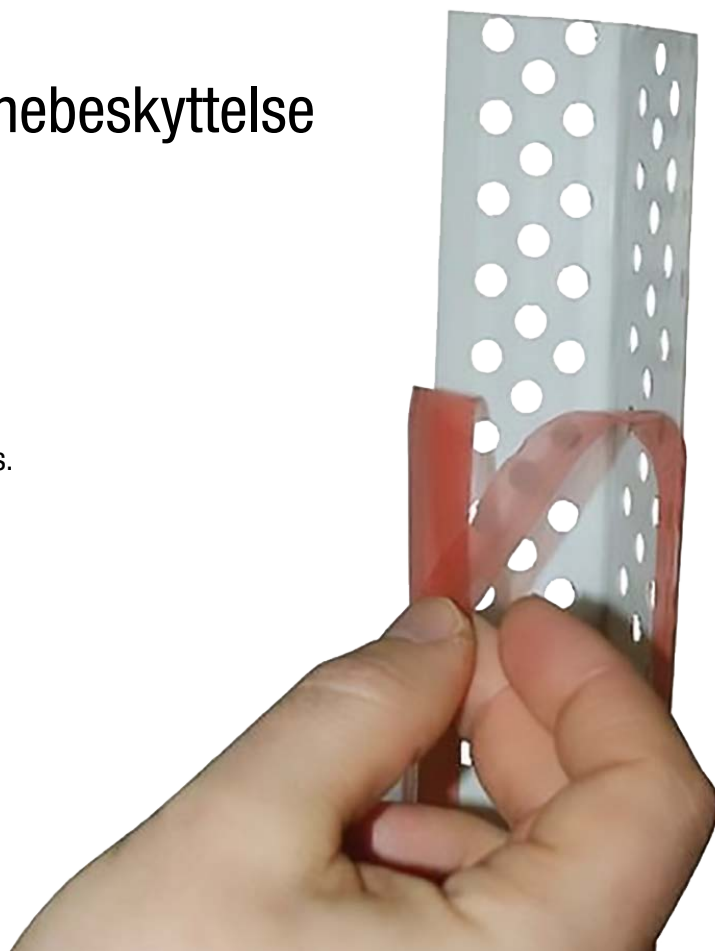

FORDELER

- Svært rask og enkel å montere
 - kan sparkles over rett etter oppsetting
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
- Pene, rette og solide hjørner
- Utstyrt med sparkelnese
- Bygger lite
- Lav vekt (ca 0,06 kg/lpm)


MONTERING



1

Mål lengden på hjørnet og kapp profilen med saks eller lignende slik at den passer.

OBS! Kontroller at gipshjørnene er jevnt gipset, og børst bort støv fra overflaten slik at hjørnebeskyttelsen sitter ordentlig fast i gipskartongen.

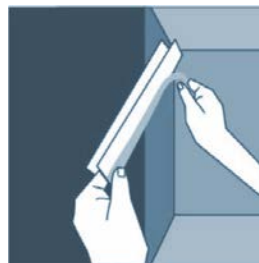

2

Løsne den røde tapebeskyttelsen enkelt ved å ta tak i fliken og dra.

OBS! Vi anbefaler ikke å montere hjørnebeskyttelsen ved temperaturer under +10 °C på grunn av at kulde noen ganger kan påvirke tapens limevne.



3

Kontroller at overflaten er fri for støv. Trykk hjørnebeskyttelsen på plass. Vær nøye med at den tapede ytterdelen av hjørnebeskyttelsen får kontakt med underlaget, slik at god vedheft sikres.

OBS! Bruk gjerne hansker for ikke å brenne deg av friksjonsvarmen som oppstår når man drar hånden raskt over hjørnebeskyttelsen.



4

Den første oversparklingen gjøres med en limende sparkelmasse og en sparkel, (150–250 mm) når hjørnebeskyttelsen sitter som den skal og har god vedheft mot underlaget. Pass på at hullene i profilen er helt fylt. La sparkelmassen tørke.

Påfør deretter det andre laget med sparkelmasse med en bredere sparkel (250–300 mm) så jevnt som mulig. Sparkle ca. 25–50 mm utenfor det første laget med sparkelmasse. La tørke, og slip deretter overflaten med sandpapir etter behov.

ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
CG2500	CornerGuard 2,50 m	50 pr kartong
CG2700	CornerGuard 2,70 m	50 pr kartong
CG3000	CornerGuard 3,00 m	50 pr kartong

Proline+® - TapeTrim *Paper-Faced*


Proline+® - TapeTrim *Paper-Faced*

Den fullkomne hjørnebeskyttelsen!
Superraskt og lettmontert papirkledt hjørnebeskyttelse
for gipshjørner

**Ny og
forbedret
utgave!**

Ny utgave:

- Tynnere utgave
- Krever mindre sparkling
- Mer fleksibel
- Forsterket vedheft på tape

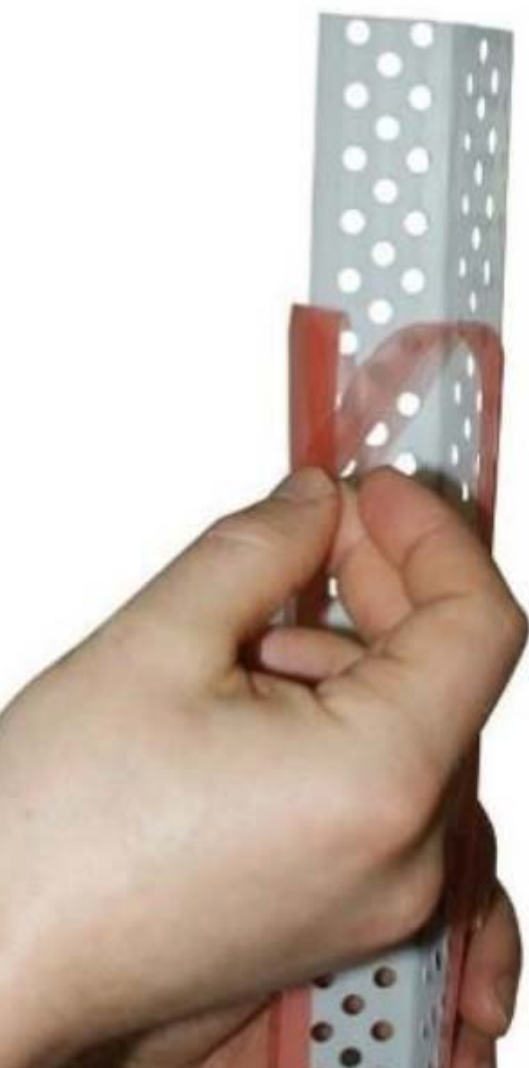

PRODUKTBESKRIVELSE

Proline+® - TapeTrim Paper-Faced selvklebende hjørnebeskyttelse med tape gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner. Produktet er bare ment for bruk på kartongkledd standardgipsplater innendørs.

Det bør altså ikke brukes på f.eks. fiber-, kompositt- eller sementbaserte plater eller malte/tapetserte overflater. Tenk på at klebestoffet i tapen noen ganger begrenses under +10 °C, noe som medfører at man ikke får riktig limevne. Vær nøye med at temperaturen i både luft og på vegg er over +10 °C. Likeså hvis hjørnebeskyttelsen har vært oppbevart kaldt, er det viktig at den får romtemperatur før man monterer den. Sparkle over profilen med en limende sparkelmasse for best vedheft.

Profilen er fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar plast og har et overflatelag av papir som binder sparkelmassen mot hjørnebeskyttelsen.


FORDELER

- Svært rask og enkel å montere – kan sparkles over rett etter oppsetting
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
- Pene, rette og solide hjørner
- Papirkledt
- Utstyrt med sparkelnese
- Tynn profil som bygger minimalt
- Lav vekt (ca 7 g/lpm)

ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
TTPF25	Proline+ TapeTrim Paper-Faced 2,50 m	50 pr kartong
TTPF27	Proline+ TapeTrim Paper-Faced 2,70 m	50 pr kartong
TTPF30	Proline+ TapeTrim Paper-Faced 3,00 m	50 pr kartong

Proline+® - TapeTrim *Inside*

Hjørnebeskyttelse for innvendige gipshjørner

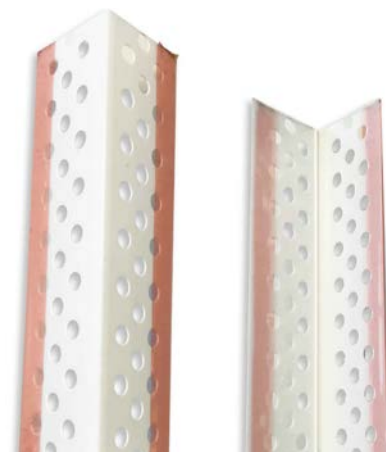

ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
TTI2500	PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 2,50 m	50 pr kartong
TTI2700	PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 2,70 m	50 pr kartong
TTI3000	PROLINE+ TAPETRIM INSIDE 3,00 m	50 pr kartong

MONTERING



1

Mål lengden på hjørnet og kapp profilen med saks eller liknende slik at den passer.
OBS! Kontroller at gipshjørnene er jevnt gipset, og børst bort støv fra overflaten slik at hjørnebeskyttelsen sitter ordentlig fast i gipskartongen.



3

Trykk hjørnebeskyttelsen på plass, og påse at den kommer hele veien inn og at gipshjørnet ligger inntil vinkelen i hjørnebeskyttelsen. Vær også nøye med at den tapede ytterdelen av hjørnebeskyttelsen får kontakt med underlaget hele veien, slik at god vedheft sikres.



2

Løsne den røde tapebeskyttelsen enkelt ved å ta tak i fliken og dra.
OBS! Vi anbefaler ikke å montere hjørnebeskyttelsen ved temperaturer under +10 °C på grunn av at kulde noen ganger kan påvirke tapens limevne.







4

Den første oversparklingen gjøres med en sparkel (150–250 mm) når hjørnebeskyttelsen sitter som den skal og har god vedheft mot underlaget. Pass på at hullene i profilen er helt fylt. La sparkelmassen tørke (tørketiden påvirkes av temperatur og relativ luftfuktighet – følg produsentens anbefalinger). Påfør deretter det andre laget med sparkelmasse med en bredere sparkel (250–300 mm) så jevnt som mulig. Sparkle ca. 25–50 mm utenfor det første laget med sparkelmasse. La tørke, og slip deretter overflaten med sandpapir etter behov. Tørk av støv og mal eller tapetsér deretter overflaten.

Sheetrock®

Papirkledt hjørnebeskyttelse
for innvendige gipshjørner
i metall



	DALLAS (B1XWEL) - SHEETROCK Pappersklådda utvendiga metallhörnister For 90° utvendiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>16,0 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>20,5 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	16,0 mm	B	20,5 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>20,5 mm</td></tr><tr><td>D</td><td>16,0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	20,5 mm	D	16,0 mm
Typ	Mått												
A	16,0 mm												
B	20,5 mm												
Typ	Mått												
C	20,5 mm												
D	16,0 mm												
	SANTA FEE (SLOC) - SHEETROCK Runda pappersklådda utvendiga metallhörnister For runda 90° utvendiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>15,0 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>19,0 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	15,0 mm	B	19,0 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>15,0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	15,0 mm		
Typ	Mått												
A	15,0 mm												
B	19,0 mm												
Typ	Mått												
C	15,0 mm												
	LAS VEGAS (B2) - SHEETROCK Pappersklådda invändiga metallhörnister For 90° invändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>16,0 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>9,5 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	16,0 mm	B	9,5 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>9,5 mm</td></tr><tr><td>D</td><td>16,0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	9,5 mm	D	16,0 mm
Typ	Mått												
A	16,0 mm												
B	9,5 mm												
Typ	Mått												
C	9,5 mm												
D	16,0 mm												
	DENVER (SLIC) - SHEETROCK Pappersklådda invändiga metallhörnister For 90° runda invändiga hörn Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>16,0 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>19,0 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	16,0 mm	B	19,0 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>16,0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	16,0 mm		
Typ	Mått												
A	16,0 mm												
B	19,0 mm												
Typ	Mått												
C	16,0 mm												
	GÖPPINGER (B4) - SHEETROCK Pappersklådda L-formede metall-lister Forstärknings list for skivmaterial. Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>12,7 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>24,0 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	12,7 mm	B	24,0 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>32,0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	32,0 mm		
Typ	Mått												
A	12,7 mm												
B	24,0 mm												
Typ	Mått												
C	32,0 mm												
	BEADED FLEX (B1) - SHEETROCK Pappersklådda justerbara utvendiga metallhörnister For utvendiga hörn. Finns i längderna 2,44 / 2,74 samt 3,05 meter												
<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>A</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>B</td><td>0 mm</td></tr></table>	Typ	Mått	A	0 mm	B	0 mm	<table><tr><th>Typ</th><th>Mått</th></tr><tr><td>C</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>D</td><td>0 mm</td></tr></table> 	Typ	Mått	C	0 mm	D	0 mm
Typ	Mått												
A	0 mm												
B	0 mm												
Typ	Mått												
C	0 mm												
D	0 mm												


ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
S280330-8	HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK DALLAS	STK
S280330-8	HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK DALLAS	STK
S280330-9	HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-274CM 9' SHEETROCK DALLAS	STK
S280330-10	HJØRNEKANT UTV. FOR GIPSPLATER L-305CM 10' SHEETROCK DALLAS	STK
S281530	HJØRNEKANT INN FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK LAS VEGAS	STK
S281490	HJØRNEKANT L-TRIM FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK GÖPPINGER	STK
S280430	HJØRNEKANT FLEXIBEL FOR GIPSPLATER L-244CM 8' SHEETROCK BEADED	STK

MONTERING

Monteringsanvisning for papirkledde metallhjørnelister
Sheetrock hjørnelister kan enkelt monteres for hånd eller med
Sheetrock Hopper og rulleverktøy.

Montering for hånd

1. Mål hjørnets lengde og kapp av til ønsket lengde med en platesaks. For vertikale hjørner skal hjørnelisten kappes ca 10 mm kortere enn vegg høyden.

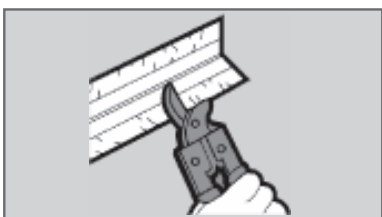

2. Med en 100 mm sparkel påføres sparkel på gipsplaten så sparkel går et stykke over hjørnelistens kant. OBS! Bruk sparkelprodukter som er godkjent for papirremser for å sikre god nok heft.

Tips: På hjørner som vender ut skal sparkelmassen strekke seg til ca 50 mm fra hjørnet på hver side. På hjørner som vender inn skal sparkelmassen strekke seg knapt 40 mm fra hjørnet på hver side.



3. Plasser hjørnelisten på/i hjørnet og trykk den på plass. Hjørnelisten skal festes opp mot taket. Sparkle fast listen ved å dra sparkel over den med et jevnt trykk i 45 graders vinkel.



4. Ta bort overflødig sparkelmasse med sparkelen (eller en fuktig svamp) og pass på at ingen luftbobler blir igjen under papiret. La tørke - se tørketabell for respektive sparkelmasser.



5. Med 150 mm sparkel for hjørner som vender ut (100 mm for hjørner som vender inn) legges det andre laget sparkelmasse. Forsøk å få et så jevnt lag som mulig. Jevn ut med sparkelmassen 125-150 mm fra hjørnelistens kant på begge sider i hjørnet som vender ut og 25 mm forbi det første laget i hjørnet som vender inn. La tørke. Slip sidene lett ved behov.




6. Med 200 mm sparkel (eller bredere) for hjørner som vender ut (100 eller 150 mm sparkel for hjørner som vender inn) påføres et avsluttende lag sparkel. Jevn ut med sparkelmassen 200 mm fra hjørnelistens rygg i hjørnet som vender ut og 25 mm forbi foregående lag i hjørnet som vender inn. La tørke, slip og grunn.



Montering med Sheetrock Hopper og Sheetrock Rulleverktøy


1. Fyll hjørnets lengde og klipp av ønsket lengde hjørnelist med platesaks. For vertikale vegg hjørner skal hjørnelisten være ca 10 mm kortere enn vegg høyden.

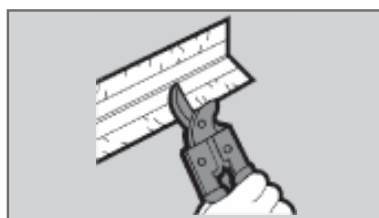

2. Hjørnelisten dras gjennom Hoppert med rull- eller sprutsparkel som er godkjent for papirremse.



3. Plasser hjørnelisten i hjørnet på veggen og trykk fast med Sheetrock Rulleverktøy for inn- eller utovervendte hjørner. Hjørnelisten skal festes opp mot taket.

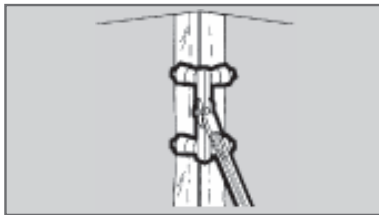

Avslutt med steg 4, 5 og 6 i beskrivelsen av *montering for hånd*.



Ultraflex! Perfekt løsning til vegger og tak i lett byggeteknikk.

Perfekte innvendige hjørner i alle vinkelstillinger.
Fåes i ruller á 30,5 m.

Sparer opptil 50% arbeidstid!

Ultraflex er den revolusjonerende profilen til utvendige og innvendige hjørner, overganger, skråtak og listefrie vinduer. Du kan enkelt ha med deg profilen i ruller på 30,5 løpemeter. Nå slipper du kapping av hjørneprofiler med stålsaks.




ULTRAFLEX 450™

Til innvendige og utvendige hjørner med enhver vinkel




ULTRAFLEX 325™

Lettversjonen av ULTRAFLEX™

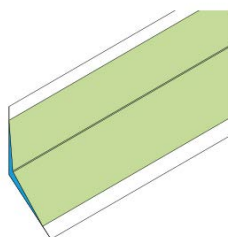

ULTRAFLEX™ 325

Slagfast for inv. hjørner. Justerbar vinkel. Rull á 30,5 m.

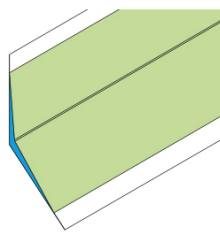

ULTRAFLEX™ 450

Slagfast for utv. og inv. hjørner. Justerbar vinkel. Rull á 30,5 m.

MONTERING

① Forhåndsbehandlet papiroverflate

Kan bearbejdes med enhver maling og puss.
Enkel sparkling og tørking uten flere lag.
Bruk fin sparkel ved montering.

② Spesial-plastmembran med høy fasthet

Med ULTRAFLEX™ får du alltid en rett avslutningslinje selv om hjørnet er skjevt. Plastforsterkningen motstår tunge støt.
Kraften blir ikke overført til grensen de deler. Forsterkningen forhindrer riss og bulker i kantene.


③ 9,5 mm papirkant

Ved å presse papirkanten ned i sparkelmassen med en sparkelspade, forhindrer den avrivning og sprekkeforming ved kanten. Gjør ettersparkling uproblematisk. Forsterker samband mellom hjørnet og veggen. Bruk fin sparkel ved montering.


④ Kontaktflate

⑤ Forbindelse uten Memory-effekt


ULTRAFLEX™ kan varieres i enhver vinkelstilling.
Står i mot sterke bevegelseskrefter i bygninger, trekonstruksjoner og temperaturforskjeller.

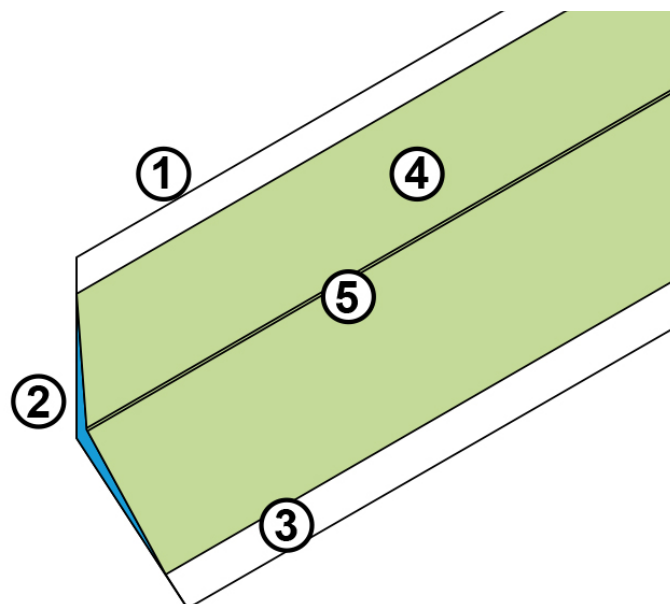

Tverrsnitt av
ULTRAFLEX™ 450-profil
(Originalstørrelse / i mm)



Tverrsnitt av
ULTRAFLEX™ 325-profil
(Originalstørrelse / i mm)



ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
220860001900	ULTRAFLEX 325 FOR INNV/UTV HJØRNER 30,5M	RUL
22086000180	ULTRAFLEX 450 FOR INNV/UTV HJØRNER 30,5M	RUL
2202609401	ULTRAFLEX L-TRIM 305CM	STK

AquaBead Trim™

Den fleksible hjørnelisten!

Vannaktivert, selvklebende hjørneprofil for tørrvegg



PRODUKTBESKRIVELSE

AQUABEAD TRIM™ sitt patenterte design inkluderer et vannaktivert lim og stansede hull som gjør at sparkelmassen forseglar hjørnet enda bedre til tørrveggen.

RASK OG ENKEL MONTERING

Bare spray med vann, vent ca 60 sekunder til den blir klebrig, og trykk den fast. Ingen skruer, stifter eller sølete limspray!

OVERLEGENT FESTE

Det vannaktiverte limet gir et ubrytelig feste til veggen, og de stansede hullene gjør at sparkelmassen forseglar hjørnet til veggen permanent.

INGEN SPREKKER ELLER HAKK

Kombinasjonen av papir-plast-papir tåler selv kraftige støt.

VISSTE DU AT:

- AquaBead Trim™ er et komplett kvalitetssortiment av papirkledte hjørnelister for alle typer gipshjørner.
- Enestående slagfasthet takket være solid kjerne.
- Spesialbehandlet to-fibret ytterpapir som gir en jevn flate.
- Rask og kostnadsbesparende montering.
- Fleksibel mellom 90° og 135°.
- Profesjonelt resultat med perfekte, rette og holdbare hjørner.
- Integreres i veggen - ingen sprekke-dannelser.
- Mindre bruk av sparkel - bygger lite da listen er kun ca 1 mm tynn.
- Ferdige lengder i metermål: 2,50 m, 2,70 m og 3,00 m.
- Patentert.

Bruksområder og monteringsinformasjon for AquaBead Trim™

AquaBead Trim™ er tilpasset for rask og enkel skjøt og beskyttelse av hjørner av kartongkledd standard gipsplater.

Hjørnebeskyttelsen skal ikke brukes på malte eller tapetserte overflater, kompositt-plater, fibergipsplater eller sementbaserte plater.

Ved arbeid på andre overflater må vedheft testes før arbeidet fortsetter.

Produktet må lagres tørt og i romtemperatur.

Monteringsarbeidet må foregå i romtemperatur for å unngå påvirkning av limet.

FORBEREDELSE:

- 1:
Ta mål av hjørnets lengde og kapp hjørnebeskyttelsen til riktig lengde. Ved større jobber sparer man mye tid ved å kappe flere lengder samtidig med en kapp-/gjæringsag.
- 2:
Kontrollér at gipshjørnet er jevnt og børst bort smuss fra overflaten for at hjørnebeskyttelsen skal feste skikkelig. Vær nøye for å unngå at listen løsner.
- 3:
Sprut vann på innsiden av hjørnebeskyttelsen. Bruk en blomster-sprøyte eller trykksprøyte. Sørg for å få vann på begge listens forlimte innsider.
Bruk ikke svamp, pensel eller liknende verktøy, da dette kan forårsake at limet kan bli fjernet fra listen.

- 4:
Vent i ca 30 sekunder for at limet skal aktiveres. Når limet kjennes klebrig mot fingrene er det klart for å montere listen.

MONTERING:

- 5:
Plassér den selvklebende innsiden av hjørnebeskyttelsen på hjørnet og opp mot taket.
- 6:
Trykk fast hjørnebeskyttelsen nøye over hele overflaten for hånd, eller ved bruk av et rulleverktøy. OBS! Når hjørnebeskyttelsen limes mot gipsplaten kan det ikke fjernes og gjøres på nytt!

OVERFLATEBEHANDLING:

- 7:
Etter ca en halvtime, eller senere, kan det første laget med sparkelmasse legges over hjørnebeskyttelsen med en sparkelspade (150-250 mm). Hullene skal være helt tettet igjen. La det tørke, men vær oppmerksom på at tørketiden kan påvirkes av temperatur og luftfuktighet.
- 8:
Legg på det andre laget med sparkelmasse så jevnt som mulig. Gå ca 25 mm utenfor det første laget med sparkelmasse og la det tørke.
- 9:
Ved behov slipes overflaten med sandpapir.
Overflaten er nå klar for maling eller tapetsering.



ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
22026318617	AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 X 43 mm 8' (244 cm)	50 pr kartong
22026318618	AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 x 43 mm 9' (274 cm)	50 pr kartong
22016318619	AQUABEAD TRIM HJØRNE FOR GIPS 43 x 43 mm 10' (305 cm)	50 pr kartong

Rulle for innvendig hjørne



- For å tette bånd i horisontale og vertikale hjørner
- Med det 140 cm håndtaket kan du bruke rullen for takhøyder på opptil 3,5 m
- Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål

Rulle for utvendig hjørne



- For å tette bånd i horisontale og vertikale hjørner
- Med det 140 cm håndtaket kan du bruke rullen for takhøyder på opptil 3,5 m
- Aluminiumshåndtak og kule i rustfritt stål

ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
E166455	RULLE FOR INNVENDIG HJØRNE	STK
E166655	RULLE FOR UTVENDIG HJØRNE	STK



Sheetrock® Hopper

Ved hjelp av en Hopper, monteres papirkledde hjørneprofiler i metall raskt og enkelt. Riktig mengde sparkel blir påført hjørneprofilen når man drar den gjennom Hopperen.

Det raskeste og enkleste systemet for perfekte hjørner!

- Stor slitestyrke og sprekker ikke
- Raskere, enklere og gir et holdbart skarpt hjørne
- Enkel oppsetting
- Rask påføring- opptil 80% raskere montering
- Perfekt resultat- skarpe, rette og perfekte hjørner



ART. NR.	BESKRIVELSE	ENHET
S340311	HOPPER SPARKELPÅFØRINGSMASKIN FOR HJØRNELISTER SHEETROCK	STK